故障かな?	と思われたら ご相談いただく前に下記	の点検·処置を行ってください。
状 態	点検	処 置
アナログ機器 (電話機など)が 使用できない	切換スイッチの位置が間違っていませんか?	裏面「接続のしかた」を確認し、切換スイッチを正しく切り換えてください。
	ADSL契約の場合、通信機器(スプリッタやモデムなど) は本体(またはコンセント)のモジュラジャックと正しく 接続されていますか?	裏面「接続のしかた」を確認し、機器を正しく接続してください。
インターネットに 接続できない	本体の電源LEDは「緑」色に点灯していますか?	点灯していない場合、スイッチングHUB電源スイッチが「入」になっていることを確認してください。「入」の状態でも点灯しない場合は、施工店にご連絡ください。
	パソコンの電源を入れた状態で、LED表示が 点灯(点滅)していますか? (該当するパソコン以外の機器をLAN用コンセント からはずしてください)	点灯(点滅)している場合、パソコンまでの接続は正常です。 点灯(点滅)していない場合は、パソコンを接続しているLAN用 コードが正しく接続されていることをご確認ください。
	モデムなどは正しく接続されていますか?	裏面「接続のしかた」を確認し、機器を正しく接続してください。
	ルータを使用されていない環境で、接続に時間がかかっていますか?	本体の電源を再投入してください。 (一部のプロバイダ側の仕様で、ルータをご使用になって いない場合に、接続に時間がかかる場合があります。 本体の電源を再投入することですぐに接続可能となります。)
	ループバックコネクタを使って、まとめてねット → コンセント間の接続確認ができます。 1. まとめてねットの電源スイッチを「入」の状態ですべての機器をはずします。 2. ループバックコネクタをLAN用コンセントに差し込みます。 3. まとめてねットのHUB動作LEDの点灯を確かめます。	
通信速度が遅い	パソコンとLAN用コンセントとを接続している コードの種類が間違っていませんか?	LAN用コード(CAT5E以上)をご使用ください。 ISDN用コードはご使用できません。
	ADSLの場合、切換スイッチの位置が間違って いませんか? また、通信機器(スプリッタやモデム など)が正しく接続されていますか?	裏面「接続のしかた」を確認し、切換スイッチを正しく切り換えてください。また、機器を正しく接続してください。

- *注:1. 接続できるアナログ機器の合計台数は、ご契約されている通信事業者により異なります。通信事業者にご確認ください。
 - 2. アナログ機器は、1回線で2台以上同時に使用することはできません。
 - 1台の電話が通話中に同じ回線で他の電話の受話器を取ると、通話が聞こえなくなったり両方で通話が聞こえたりします。
 - 3. 映像配信などでIPマルチキャスト通信をご利用になる場合に、10Mの機器を接続しているスイッチングHUBをコンセントに接続されている 場合は、各機器の仕様により正常にご利用になれない場合があります。

アフターサービス

この製品と通信機器のケーブル接続のしかたについて、ご不明な点はお客様 ご相談窓口へお申し付けください。なお、パソコンなどの通信設定のしかたに ついては、通信機器メーカー(またはご契約の通信事業者)にお問い合わせください。

●使いかた・お買い物 などのご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}

電話 ターール 0120-878-365 ※携帯電話・PHS からもご利用になれます

「87」と「640#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「X」ボタンを押してから操作してください。

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル

06-6907-1187

0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturday/Sundays/nationalholidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承くださし

●修理・部品 などのご相談は パナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト http://sumai.panasonic.jp/support/repair/

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-081-365


全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。365日/受付9時~20時 ただし、携帯電話・PHS・IP/ひかり電話などは下記の電話番号へおかけください。

大阪☎06-6906-1090 札幌☎011-261-6401氫 結屋☎052-551-7900氫 東京 203-5392-7190 福岡 2092-622-0531 転

※転印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

※雷話番号、受付時間などが変更になることがあります

■電話端子と切換スイッチの内部接続図

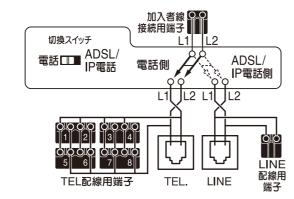


ご相談窓口における お客様の個人情報のお取り扱いについて


パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様 の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させてい ただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り 返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知 いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理 業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第 三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い 合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 パワー機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地 © Panasonic Corporation 2012

8A3 765 0000 2 KS0709DC11012

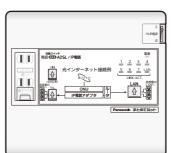

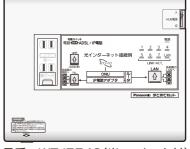

品番: WTJ5043K

品番: WTJ5543(光コンセント付)

- ■このたびは、パナソニック製品をご採用いただきまして、 まことにありがとうございます。
- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

Panasonic

取扱説明書

宅内LANパネル まとめてねット

品番 WTJ 5043K WTJ 5543(光コンセント付)

まとめてねットの特長

各種インターネット接続*1 やIP電話※2に対応

- ●ご契約に応じたモデム、ルータなどの通信 機器を接続してください。 *有線LANに対応している必要があります
 - ※1 FTTH,CATV,ADSL,WiMAXなど ※2 光電話など

無線LAN(WiFi)にも最適

●近くのLAN用コンセントに無線LANアク セスポイントを接続することで、快適に 無線LANが使用できます。

3

スイッチを切り換えるだけ の簡単設定

●切換スイッチの設定とケーブルで通信機器 を正しく接続していただくだけで準備完了



- この製品の故障・不具合・誤動作により、通信できずに生じた損害などの純粋経済損害に対しましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- この製品に使用しているスイッチングHUBは、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信器に 近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

で使用いただく前に、必ずお読みください

電話やインターネット接続をご利用いただくには、お客様と通信事業者 (プロバイダなど) の間で各種回線のご契約が必要です。この製品の で使用にあたり、ご契約状況、周辺装置などの準備が整っていることを ご確認ください。

「電話・インターネットのご利用にあたって

- □電話・インターネットのご利用契約は済んでいますか?
- お済みでない場合は、ご契約ください。
- ▶ 回線の引き込み工事が必要な場合は 契約された通信業者に工事を依頼してください。=
- □モデムやルータなどの通信機器が準備できていますか?
- ▶ 準備できていない場合は、必要な通信機器をご準備ください。

道: 通信機器と接続するケーブルもご準備ください。

「接続のしかた」へ


光ファイバ・CATV通信をご利用いただく場合

- ●光ファイバケーブル・同軸ケーブルは、通信機器が設置される 「まとめてねット」本体、または「LINE」シールが貼られた コンセントの近くから引き込んでください。
- ●本体裏に配管がある場合、 その配管を利用して ケーブル取り出し口から 引き込んでください。





●WTJ5543(光コンセント付)の光ファイバケーブル接続は、 内部に添付している説明書に従ってください。

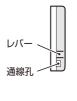



手前に持ち上げてはずします。

モデム・ルータなどの通信機器を「まとめてねット」の近くに設置して接続してください。







スイッチングHUB用電源スイッチ

- ●接続完了後は「入」にして使用します。
- ●電源コンセントとは連動しません。

切換スイッチを使用状況にあわす

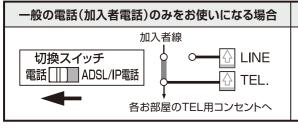

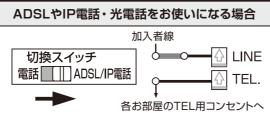

電話を使うための接続をする

※一般の電話(加入者電話)のみをお使いになる場合は 4 へ進んでください。

ご覧ください。

ご覧ください。

ポート


ADSL・IP電話を使用する場合

通信機器


光電話・CATV^{※1}の電話を使用する場合

※] アナログ電話回線を必要としないIP電話

IP電話(光電話)対応通信機器

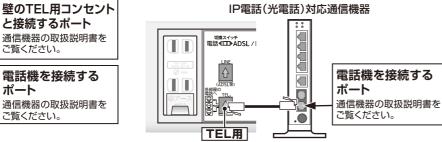



インターネットを使うための接続をする

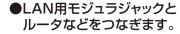


LINE用

切換 (イッチ 電話・【 ID・ADSL / |

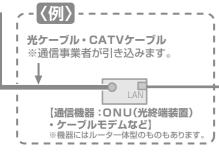

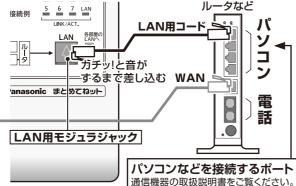

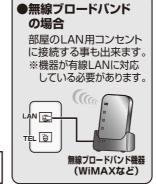

お部屋のコンセントに機器を接続する

●LAN用コードはCAT5E以上のコードをご使用ください。

電話を使用する場合

(無線LAN (WiFi) を使用する場合)





必要なお部屋に無線LANのアクセスポイントを設置す れば、距離や環境を気にせず快適にご利用できます。

有線で使用する場合



電源コンセント (モデム・ルータ用) アースターミナル付

●モデム、ルータなど

寝 室

5

まとめてねット

通信機器

加入者線保

光ファイバなど


緑 :電源「入」 LED表示 ▲ 消灯:電源「切」 1 2 3 4 ← 緑(速点滅):100M LINK/ACT. 5 6 7 LAN **緑(遅点滅): 10M**

子供部屋

5

和室

5

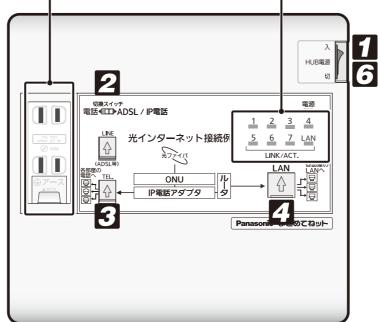

5

5

居間

5

※図はWTJ5043Kです。

本体の電源を入れる(これで完了です)

LINK/ACT.のLED表示の点灯を確認してください。 機器が接続されている箇所のLEDが点灯/点滅します。



このあと、お客様でインターネットをご利用いただくために パソコンなどの設定を通信機器の取扱説明書に従って 行ってください。


よくあるご質問

通信速度はどこまで対応していますか?

100Mまで対応しております。


1つのLAN用コンセントに2台以上のネットワーク機器を接続したいときは?

市販のスイッチングHUBを各部屋のLAN用コンセントに接続することで、 2台以上のネットワーク機器を接続することができます。

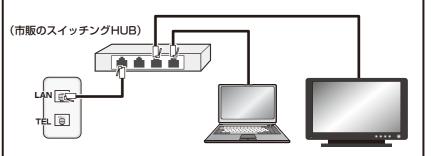

光電話など2回線使用したい場合は?

図のように配線し、2回線目は「LINE」シールが貼られている TEL用コンセントで、ご利用いただけます。

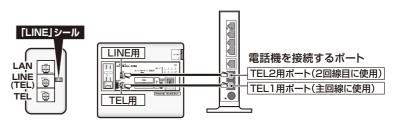

格•仕

LAN・配線	まとめてねット〜 LAN 用コンセント間:LAN 用ケーブル(CAT5E 以上)90 m
最遠長	LAN 用コンセント〜接続機器(パソコン、ルータなど)間:LAN 用コード 10 m
カスケード接続	全8ポートともオートMDI/MDI-X機能により、接続相手にあわせて送信と

受信のペアを入れ換える為、ストレートコード/クロスコードの両方が使用可能 適合規制 VCCI クラスB

電 AC 100 V 50 Hz/60 Hz 源 LAN用モジュラ 10BASE-T/100BASE-TX ×8ポート (自動認識)(RJ45モジュラジャック)(全/半二重・オートネゴシエーション) ジャック 電源 電源「入」時:点灯 電源「切」時:消灯

LEDの点灯/点滅でリンク/送受信の状態を表示

点灯:端末との接続(リンク)が正常 LINK/ 点滅:データ送受信中 ACT. ※通信速度により点滅速度が異なります。

LED

スイッチング

外形寸法

仕様

速点滅:100M通信時 遅点滅:10M通信時 スイッチング方式 : ストア・アンド・フォワード

パケット転送能力 :ノンブロッキング 148.800 pps/ % - h (100 Mb/s)14,880 pps/ #- -- (10 Mb/s)

MACアドレステーブル: 1024 バッファ:96Kバイト(各ポートに動的割り当て)

エージング機能 : タイマー 約5分 フロー制御 : 半二重時 バックプレッシャー

全二重時 802.3 x

伝 送 方 式 IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX

定格消費電力 最大3 W WTJ5543 縦215 mm × 横250 mm × 厚み40 mm

WTJ5043K 縦215 mm × 横210 mm × 厚み40 mm 使用温度範囲

0 ℃~40 ℃